ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФИСКАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА

ККТ Уникум-ФА В СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ FOODBOX

БЕЗ ПРИНТЕРА

Версия 1.0/ август 2018

1.Необходимая комплектация для установки контрольно кассового терминала (далее ККТ) в автомат Foodbox.

Для установки ККТ в автоматы потребуется только сам ККТ Уникум-ФА и кабели для его подключения упакованные вместе с ним.

I Установка фискального регистратора ККТ Уникум-ФА

1) На обратную сторону фискального регистратора **ККТ Уникум-ФА** наклеена застежка Dual Lock.

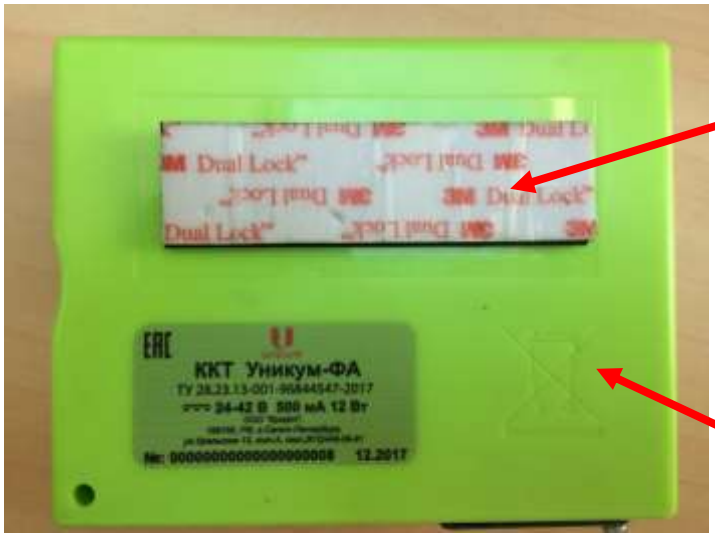

2) Фискальный регистратор **ККТ Уникум-ФА** крепится застежкой Dual Lock на боковую стенку отсека управления. Протрите ветошью и “Мистер мускул” место установки ККТ для обезжиривания. Снимите защитный слой на застежке Dual Lock и приклейте ККТ на боковую стенку отсека управления, как показано на рисунке ниже. Подключите ККТ по схеме представленной ниже.

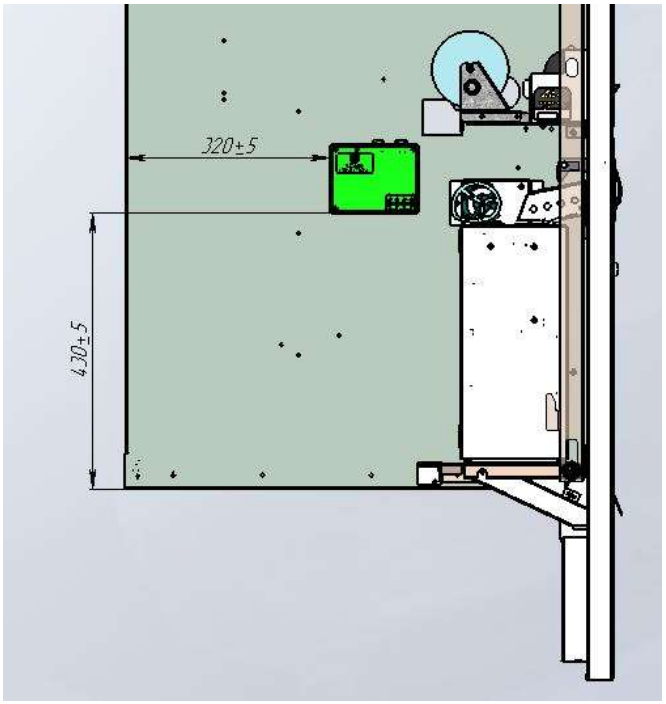
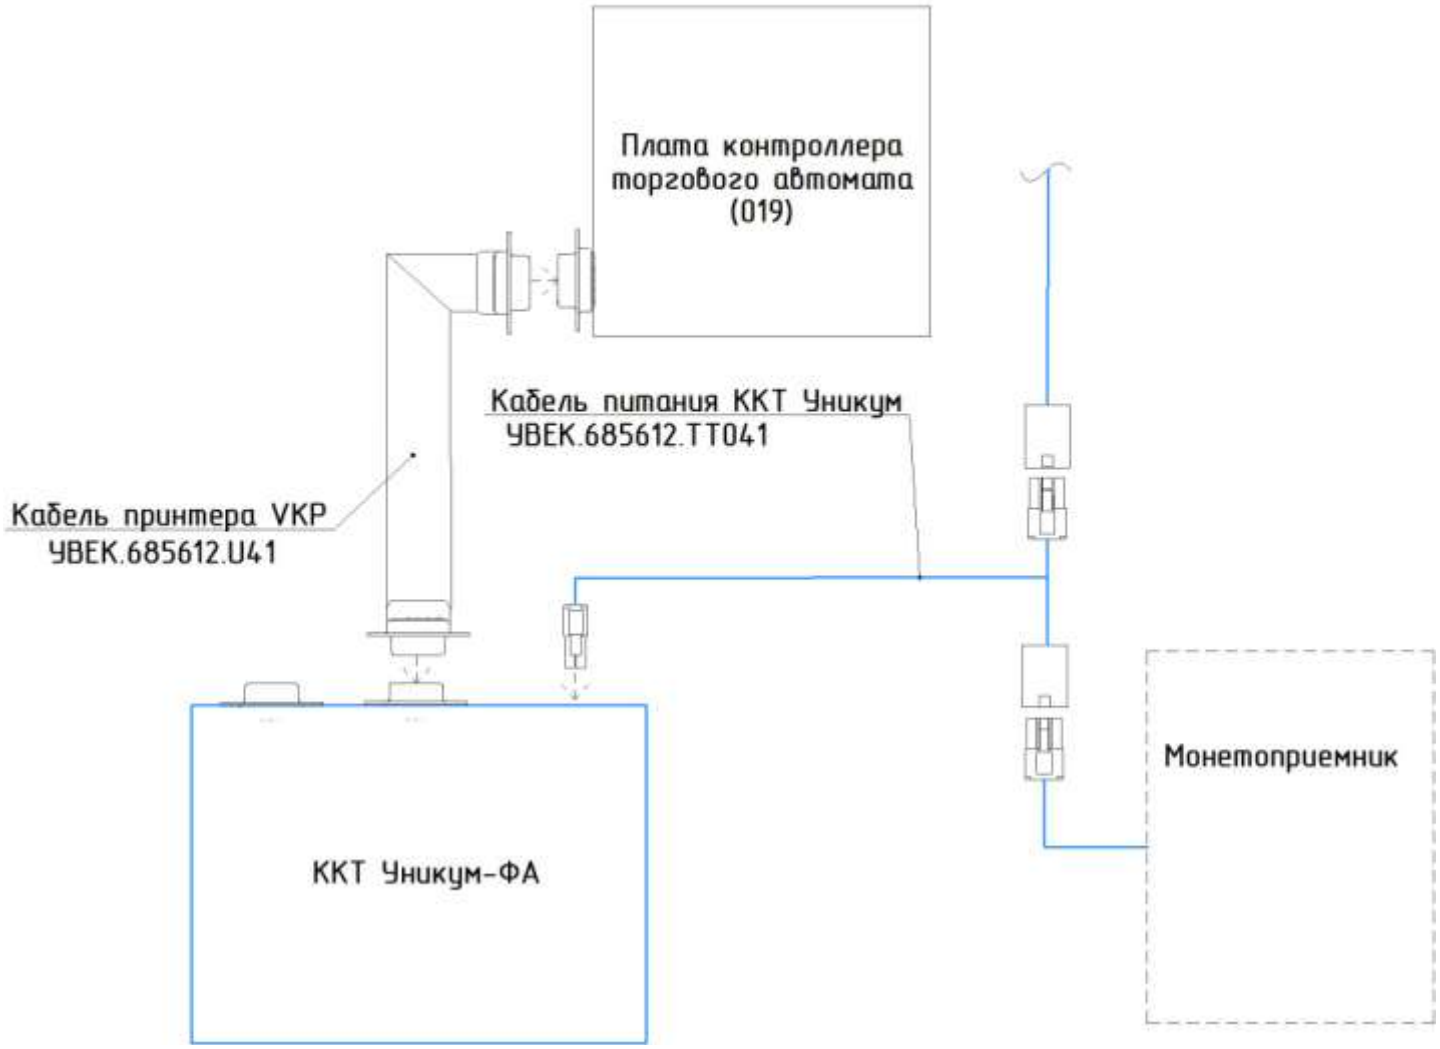
Схема подключения ККТ Уникум-ФА без принтера в FoodBox