


Инструкция по промывке ЦУ на автомате Nero.

Промывка заварочной камеры центрального устройства (ЦУ) кофемашины производится с целью очистки камеры ЦУ и тракта подачи кофе от застарелых кофейных масел и сопутствующих загрязнений. Это позволяет сохранить вкус напитка без посторонних привкусов и сохранить работоспособность ЦУ на более длительный срок.

Принадлежности:

- 1) Таблетки для промывки ЦУ для кофемашин Unicum.
- 2) Пинцет из комплекта поставки таблеток.

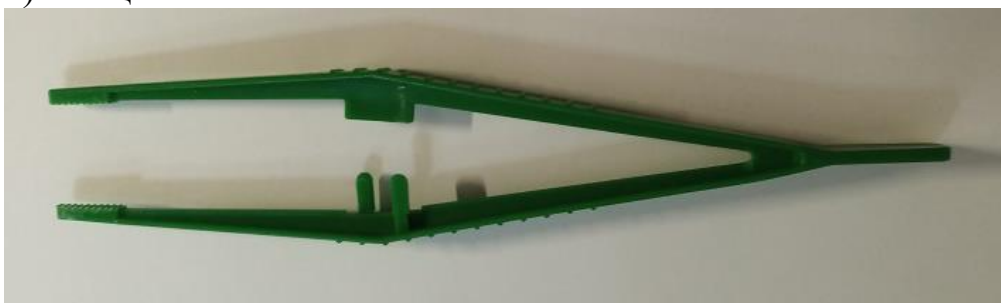

Порядок действий:

- 1) Откройте автомат.
- 2) Установите сервисный ключ.
- 3) Войдите в меню оператора.
- 4) Выберите в меню оператора пункт: **2.5.1.3.2** "Кофейное ЦУ таблеткой" (Coffee by tablet)
- 5) Следуйте указаниям, которые появляются в меню автомата (после подготовки автомат попросит положить таблетку)
- 6) При помощи пластмассового пинцета из комплекта поставки поместите 1 таблетку в заварочную камеру рабочей группы. Разместите таблетку таким образом, чтобы она лежала на сите заварочной камеры, а не стояла на ребре.
- 7) Подтвердите действие в меню автомата. После этого запустится программа промывки автомата. (пролив воды будет осуществлен в автоматическом режиме).
- 8) По окончании промывки сделайте один эспрессо и слейте его.